



## 油壓阻尼後架式訓練台使用說明書暨保固書

### Power Comes From MARDI

#### 一、產品內容

1. 訓練台 1 台
2. 前輪墊 1 只
3. 後輪快拆桿 1 只
4. 止汗帶 1 只(顏色隨機出貨)
5. 使用說明書暨保固書一份



#### 二、型號:RS-MD22

#### 三、優勢

油壓阻尼(FUID UNIT)設計:油壓阻尼穩定度極高,操作騎乘時不會產生滾輪忽快忽慢的現象(類似於油壓碟剎)。因此不需要做線控磁阻阻尼的變化,就能保有模擬實際道路的臨場感。隨著操作者騎程時間及體力變化產生相對應的反應,對中高階訓練者的體能提升有極高的助益。

滾輪:獨家特殊滾輪材質,採用特殊高強度 45mm “彈性體”(elastomer) 複合組合物材質,可進一步降低噪聲約 40%~50%及提高車胎的壽命,降低輪胎磨損 25%~35%(車胎類型而定)。(跟市面一般的鋁合金滾輪比較)。本產品支架材質使用全鋼鐵材質鑄造而成並搭配優質防鏽烤漆。塑料部分-也使用全新料高使用年限的塑膠材質,不使用環保材質,因此不會自然分解及脆化,大大提升了產品強度,避免高速踩踏及震動帶來的斷裂危險性。以上設計可以給騎乘者帶來更多舒適度及安全性。

#### 四、特點

- 1.油壓阻尼設計,操作騎乘時不會產生滾輪忽快忽慢的現象
- 2.重承載:耐重 200KG 以上支架結構
- 3.快拆快放安裝筏+防鬆脫環狀螺旋卡準設計可避免騎乘過程造成框架的鬆動
- 4.四腳腳墊具有標示 1,2,3,4,5 等高低來調整地面高度
- 5.可一秒快速,輕鬆地折疊收納
- 6.通用於單車款式:登山款式 24 吋 26 吋, 27 吋及公路 700C 車款(後輪快拆非快拆都能使用)

## 五、產品規格尺寸

操作外觀尺寸(約)：46x47x38cm(長 x 寬 x 高)

收納摺疊尺寸(約)：46x18x48cm(長 x 寬 x 高)

裝箱尺寸：63x19x50cm(長 x 寬 x 高)

重量及裝箱重量(約)：7.0KG/8.0kg

## 六、注意事項

1. 盡量至於平整的路面上,並透我們設計的腳墊來調整四腳支撐平衡
2. 請使用我們配置的快拆桿安裝
3. 急速剎車可能造成車胎及磁阻的過度磨耗
4. 務必事先檢查所有螺絲都已經旋緊後所有正常功能
5. 騎乘中遠離小孩及寵物
6. 騎乘中禁止碰觸車輪及訓練台滾輪
7. 盡量使用光頭胎,並可降低胎壓約 20%~30%增加附著性,可減少車胎磨耗及降低噪音.
8. 騎乘時雙手不能離開車把,並使用前輪墊
9. 開始訓練時請由低速熱身慢慢增強訓練(必要時諮詢您的醫師建議)
10. 紅色滾輪與外胎接觸要頂牢頂緊~大約旋轉螺桿調整兩者接觸後再旋轉螺桿約 1.5~2.0 圈
11. 紅色滾輪清潔:必須使用清水擦拭即可，嚴禁使用化學物品的一切清潔劑。

## 七、RS-MD22 訓練台的優勢

1. 可訓練個人穩定性跟專注力。
2. 可藉由踩踏來進行訓練及娛樂的目的。
3. 有助於個人體能上的提升。
4. 無須擔憂因雨天、悶熱天、不想出門等因素，在居家即可達到騎乘的目的與樂趣。

## 八、安裝介紹

### 步驟 1



取出產品內容物:


1. 主支架
2. 滾輪線控組
3. 三角調節高低器
4. 滾輪安裝長螺絲組
5. L 型板手
6. 雙六角鎖螺母板手
7. 尖形螺絲 4 只

## 步驟 2



將 2 輪線控組透入 1 支架中  
並 5&6 板手旋緊

## 步驟 3

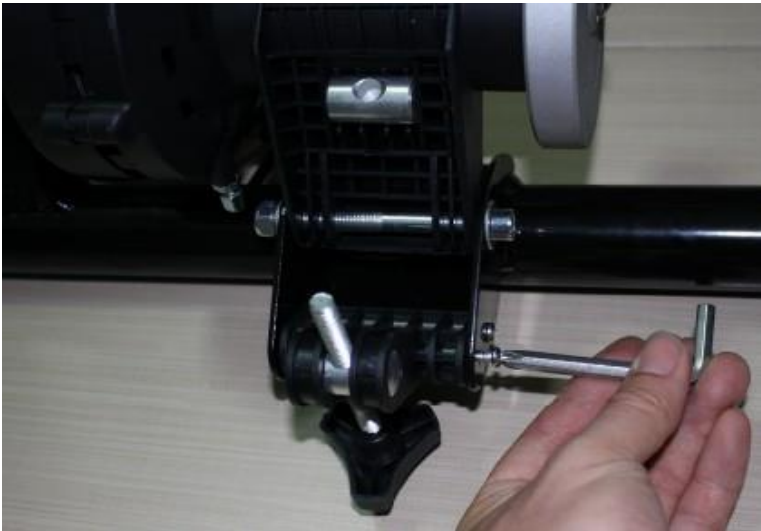

將 3 三角調節高低器套入 1  
支架中,並用 5 工具,將 7 螺絲  
鎖入固定完成安裝

## 九、操作介紹：



將 3 三角調節高低器套入 1  
支架中銀色頂閥器內即可  
根據車輪徑胎型調節高低  
及個人喜好的阻尼設定



四腳腳墊具有標示 1,2,3,4,5  
等高低來調整地面高度



快拆快放安裝板柄設計



防鬆脫環狀螺旋卡準設計可  
避免騎乘過程造成框架鬆動  
的危險



可一秒快速，輕鬆的牆角(邊)  
折疊收納



#### 十、售後服務

1. 訓練台支架提供五年保修(固)服務。
  2. 油組提供五年的保修(固)服務。
  3. 以上不含前輪墊、撐腳等損耗性配件。
  4. 請核對產品序號是否跟保固書序號是否一致，以做為完善的售後服務。
- PS.本公司保有對貨物改進(善、良)的權利，收到貨品可能與圖片不同，圖片僅供參考。  
最後祝您訓練騎乘愉快~

購 買 保 固 證 明	產品型號：RS-MD22    顏色：黑色    序號：
	購買日期：                      年                      月                      日

附圖





### (技術拆解公開)

RS-MD22 專業訓練者油壓阻尼訓練台有圖有真相~為什麼我們的產品優於其他家相似產品~價格卻是平易近人~全部拆解,給您看光光全部結構,您就可以知道我們使用的優質材料了~

我們目前已經成功開發相容於紅色靜音滾輪的【高強度鋁合金滾輪】  
(預計 2015/元月份量產成功)

我們將提供消費者日後的免費維修保固:

- 1.可【終身免費】將靜音滾輪替換為【鋁合金滾輪】.
- 2.若操作靜音滾輪良好者,日後可以選擇維持或是免費替換鋁合金滾輪.
- 3.整機延長保固為 5 年.